


# NoiStop Green®



## Installation Handbuch

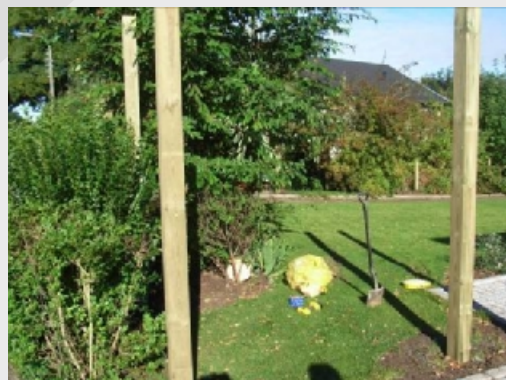

Zuerst die Pfosten eingraben und bei Bedarf einbetonieren o. Ä. Die Pfosten im Abstand von 200 cm setzen.



Das Element von der Seite her zwischen den Pfosten anbringen, so dass die Beschläge an der Außenseite der Pfosten sitzen.

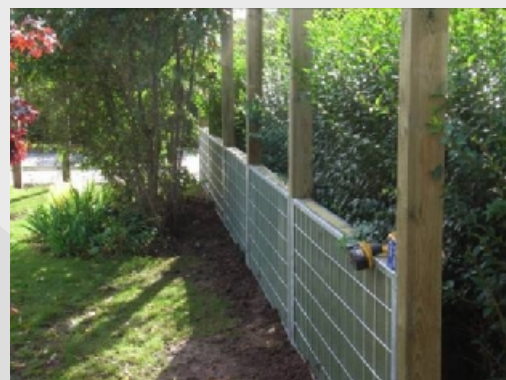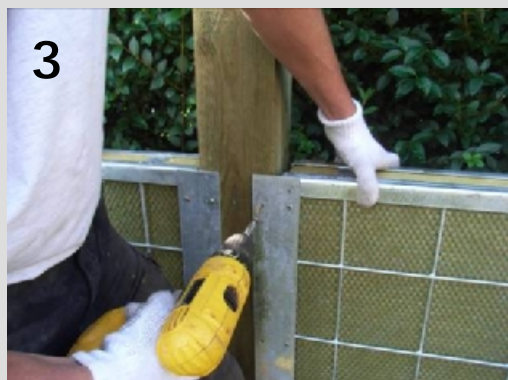


Wenn das Element richtig sitzt und die Unterkante mit dem Untergrund bündig ist, das Element durch die Löcher in den Beschlägen festschrauben. Alle Löcher benutzen.

# NoiStop Green®

## Installation Handbuch

4

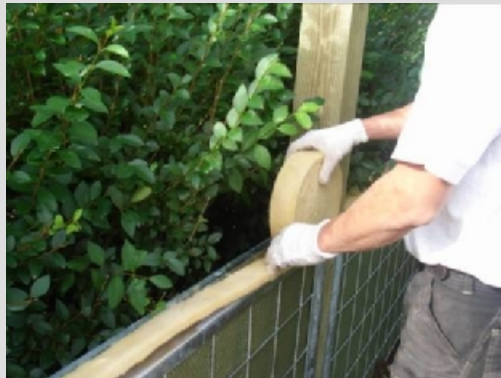

Wenn das Element befestigt ist, den Fugenstreifen an der Oberkante über die gesamte Länge des Elements ganz bis zu den Pfosten hin anbringen.

5



Nachdem der Fugenstreifen eingelegt wurde, das nächste Element von der Seite her zwischen die Pfosten heben und auf das erste stellen. Anschließend wie das erste Element festschrauben.

6



Wenn das oberste Element befestigt ist, ist das Zaunsegment fertig. Wichtig: Es dürfen keine „Schalllöcher“ vorhanden sein, durch die Lärm eindringen kann. Ggf. Fugen und Unterkante prüfen.